

STEMA- Absenk- u. Hebevorgang

Alle Handlungen sind leicht zu tätigen. Es sind keinerlei Kraftanwendungen erforderlich.
Sollte etwas nicht funktionieren > Gebrauchsanweisung lesen und genau beachten

ABSENKEN


1. Drehen Sie das Ventilrad (3) zu (falls offen)
2. Pumpenhebel (1) aus der Box entnehmen, einstecken und ein klein wenig pumpen, bis die Ladefläche sich leicht anhebt.
3. Den Verriegelungshebel (2) komplett ausklappen, und den Pumpenhebel (1) loslassen.
4. Ventilrad (3) öffnen....Hänger senkt sich ab.

Moped auf oder abladen >> Verzurr-Regeln beachten

ANHEBEN

1. Drehen Sie das Ventilrad zu
2. Pumpen Sie die Ladefläche komplett hoch, bis der Verriegelungshebel sich selbstständig in die Fahrposition bewegt.
- Der Verriegelungshebel muss hörbar einrasten!
3. Drehen Sie das Ventilrad kurz auf und zu - Die Hydraulikanlage wird dadurch entlastet.
4. Prüfen Sie, ob sich der Verriegelungshebel bewegen lässt. - Dieser sollte fest sitzen.
- Die Ladefläche wird mechanisch durch Verriegelungsbolzen gesichert.
5. Den Pumpenhebel wieder in die Box zurück.

Hebevorgang BPW Achse (Typ STS XT)

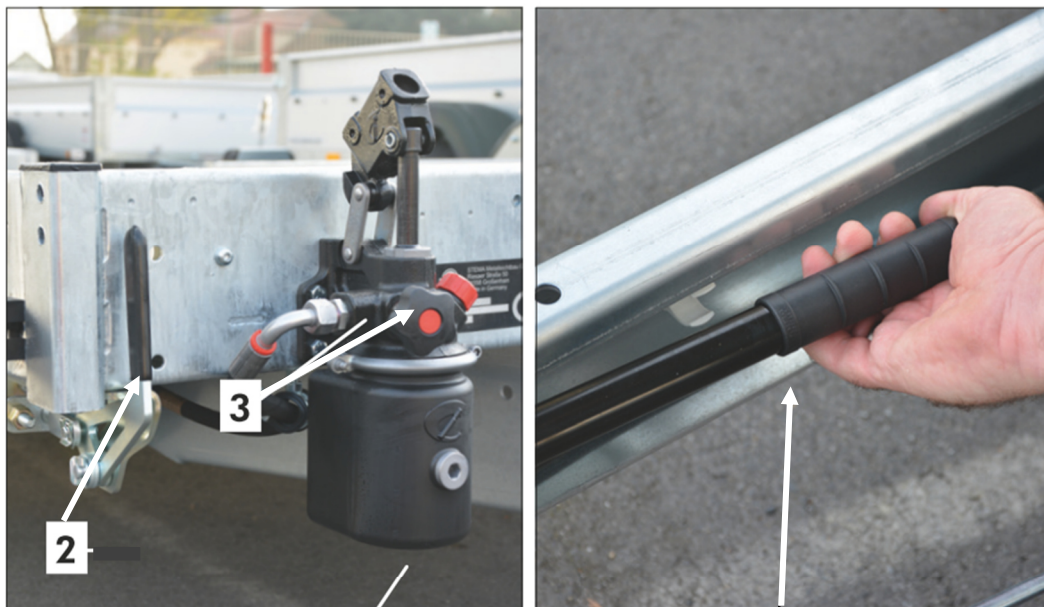

Bedienelemente

1. Pumpenhebel
2. Verriegelungshebel (Ladefläche)
3. Ventilrad